



Mini UNI-LINE®

SYSTÈMES DE VENTILATION

Conseils de pose pour
KG 9631

KLÖBER


Mini UNI-LINE®

Ardoise de ventilation universelle (chatière) DN 100 pour toiture en ardoises fibrociment ou naturelles de petites dimensions.

COMPOSANTS



OUTILS

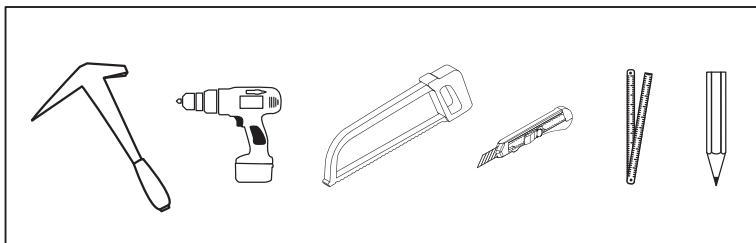


L'ardoise de ventilation ou chatière universelle Mini UNI-LINE® convient aux plus petites ardoises de dimensions: 400 x 250 mm et moins avec recouvrement double.

Au moment de décider de la position de l'ardoise de ventilation Mini UNI-LINE®, considérez les points suivants :

- Si la chatière est positionnée sur le niveau bas de la couverture, au moins un rang d'ardoises est nécessaire en dessous pour permettre le passage d'air.
- Si la chatière est positionnée au niveau haut de la couverture, au moins un rang complet d'ardoises doit être fixé au-dessus de l'ardoise de ventilation Mini UNI-LINE®.
- La chatière doit être positionnée entre 2 chevrons. Environ 1 chatière tous les 1,5 m².
- Pente de toit supérieure à 22,5°.

CONSEILS DE POSE

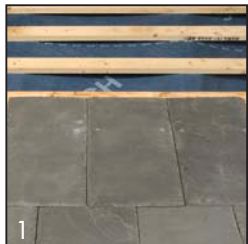

1
Décidez dans quel rang la chatière doit être positionnée et mettez des ardoises sur le rang inférieur. Posez les 2 ardoises directement en dessous de l'ardoise de ventilation.




2
Délimitez la partie des 2 ardoises à enlever (zone dessinée ci-dessus). Découpez la zone.




3
Utilisez les ardoises taillées pour créer un espace d'intervalle de 270 mm de long dans le liteau du milieu. Découpez cette section de liteau.



4
Fixez 1,2 m de support liteau au-dessus du liteau coupé (qui s'étend sur 2 chevrons) et clouez sur les chevrons adjacents.

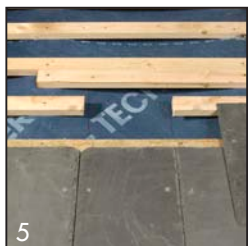

5
Utilisez les ardoises coupées comme un modèle, marquez la sous-toiture en diagonale, comme montré. C'est la ligne de coupe.

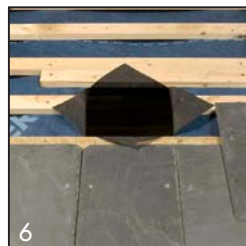


6
Coupez la sous-toiture en diagonale et relevez l'écran sur les liteaux adjacents et chevrons. Pour un panneau sarking rigide, découpez un rectangle dans l'isolation.



7
Fixez les ardoises coupées en position, en laissant l'ouverture de la sous-toiture exposée.



8
Fixez la chatière en position.

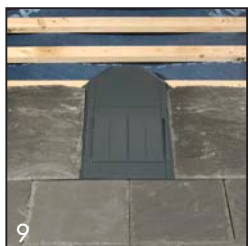

9
En fixant les ardoises adjacentes 400 x 250 mm, elles devraient buter sur le corps de la chatière principale.



10
Les petites ardoises ont peut-être besoin d'une légère découpe dans le rang de la chatière.

Klöber - HPi France Sàrl

Z.I. - 6, rue de l'Energie
67720 HOERDT

France

Tel.: +33 (0) 388 68 20 60

Fax: +33 (0) 388 68 18 10

www.kloeber-hpi.fr

info@kloeber-hpi.fr

KLÖBER