

UNI-LINE®

SYSTÈMES DE VENTILATION

Conseils de pose pour
KG 963007

KLÖBER


UNI-LINE®

Ardoise de ventilation universelle (chatière) DN 100 pour toiture en ardoises fibrociment ou naturelles de grandes dimensions.

COMPOSANTS



OUTILS

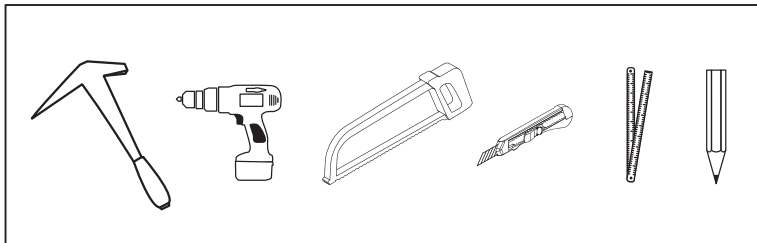

L'ardoise de ventilation ou chatière universelle convient pour les ardoises fibrociment ou naturelles de grandes dimensions à recouvrement double, de dimensions : 600 x 300 mm et de 500 mm x 250 mm.

Au moment de décider de la position de l'ardoise de ventilation UNI-LINE®, considérez les points suivants :

- Si la chatière est positionnée sur le niveau bas de la couverture, au moins un rang d'ardoises est nécessaire en dessous pour permettre le passage d'air.
- Si la chatière est positionnée au niveau haut de la couverture, au moins un rang complet d'ardoises doit être fixé au-dessus de l'ardoise de ventilation UNI-LINE®.
- La chatière doit être positionnée entre 2 chevrons (environ 1 chatière tous les 15 m²).
- Pente de toit supérieure à 22,5°.

CONSEILS DE POSE

A) Ardoises de 600 x 300 mm



Décidez dans quel rang la chatière doit être positionnée et mettez des ardoises sur le rang inférieur. Posez les 2 ardoises directement en dessous de l'ardoise de ventilation.



Délimitez la partie des 2 ardoises à enlever (zone hachurée ci-dessus). Découpez la zone.



Utilisez les ardoises coupées comme modèle, marquez la sous-toiture en diagonale, comme montré. C'est la ligne de coupe.



Coupez la sous-toiture en diagonale et relevez l'écran sur les liteaux adjacents et chevrons. Pour un panneau sarking rigide, découpez un rectangle dans l'isolation.



Si nécessaire, une sous-couche d'étanchéité supplémentaire est disponible.



Fixez les ardoises coupées en position, en laissant l'ouverture de la sous-toiture exposée.



Glissez la chatière - mâle d'abord - dans l'ouverture. Utilisez la ligne de centrage sur la chatière, alignez avec la ligne jointe des 2 ardoises directement en-dessous. Fixez par clouage à travers les trous prévus à cet effet.



Fixez les ardoises de chaque côté de la chatière en veillant à qu'elles se chevauchent correctement. Les ardoises de 600 x 300 mm devraient être alignées avec les lignes verticales de repères sur UNHLINE®.



B) Cas des ardoises de 500 x 250 mm posées avec entraxe de liteaux inférieure à 225 mm

Continuez à fixer des rangs d'ardoises normalement. Aucune coupe d'ardoise du rang au-dessus de la chatière n'est nécessaire.



Suivre les instructions 'conseils de pose' 600 x 300 mm, étapes 1-2 (comme illustré au-dessus).



Utilisez les ardoises taillées pour créer un espace d'intervalle de 270 mm de long dans le liteau du milieu. Découpez cette section de liteau.



Fixez 1,2 m de support liteau au-dessus du liteau coupé (qui s'étend sur 2 chevrons) et clouez sur les chevrons adjacents.



Continuez à suivre les instructions 'conseils de pose' 600 x 300 mm, étapes 3-7 (comme illustré au-dessus).



En fixant les ardoises adjacentes 500 x 250 mm, elles devraient buter sur le corps de la chatière principale.



Avec une entraxe de liteaux inférieure à 225 mm, une légère découpe des ardoises dans le rang au-dessus de la chatière, peut être nécessaire.

Klöber - HPi France Sàrl

Z.I. - 6, rue de l'Energie
67720 HOERDT

France

Tel.: +33 (0) 388 68 20 60

Fax: +33 (0) 388 68 18 10

www.kloeber-hpi.fr

info@kloeber-hpi.fr

KLÖBER